



IP3/S 1560

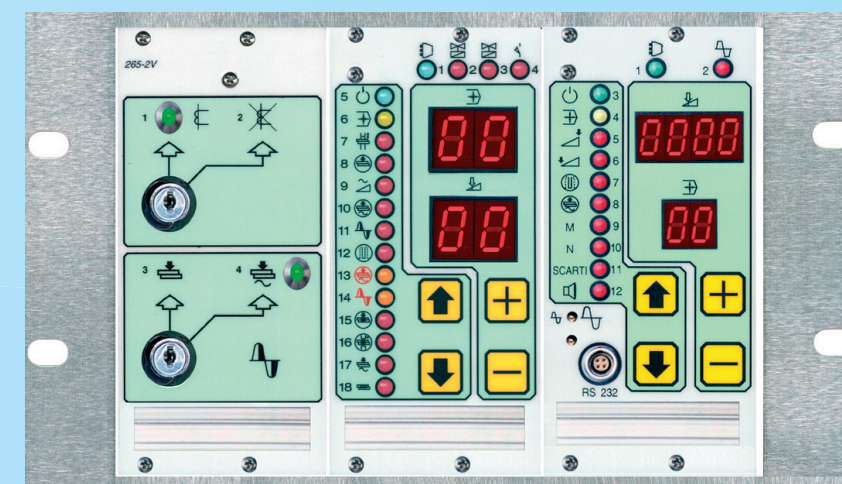

**COMANDI ELETTRONICI PER
SALDATURA ELEMENTI DI
BATTERIE AL PIOMBO
IN CONTENITORE DI
POLIPROPILENE**

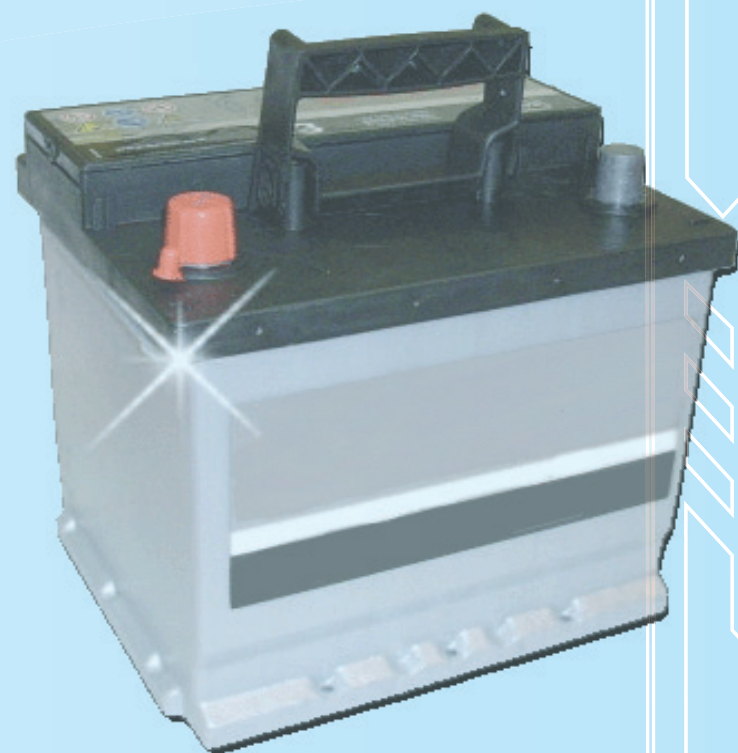

SAFCO Systems s.r.l.®

Via Isonzo, 17/b - 20090 Cesano Boscone (MI) - ITALY

Phone +39 02 4504433 - +39 02 4504435

Fax +39 02 4504321


E-mail: info@safcosys.com

Web Site: www.safcosys.com




SAFCO Systems s.r.l.®

IP3/S 1560

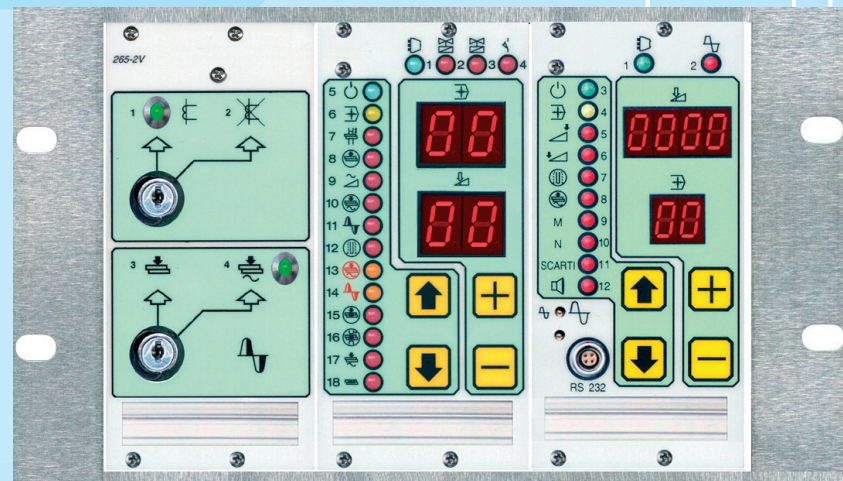

TRASFORMATORE MONOFASE TIPO:

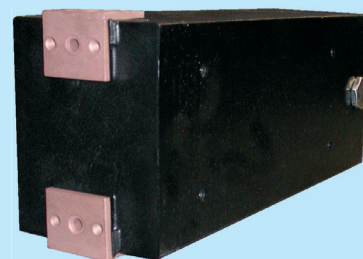

TR 4029


TENSIONE PRIMARIO:	400 V
FREQUENZA HZ:	50 Hz
POTENZA:	35 KVA 50%
TENSIONE SECONDARIO:	5,1 Volt
PESO:	30 Kg

TA - TRASFORMATORE DI
CORRENTE - INSERITO

CORRENTE ESCLUSA -
NON SALDA

TA - TRASFORMATORE DI
CORRENTE - ESCLUSO

CORRENTE INSERITA -
SALDA

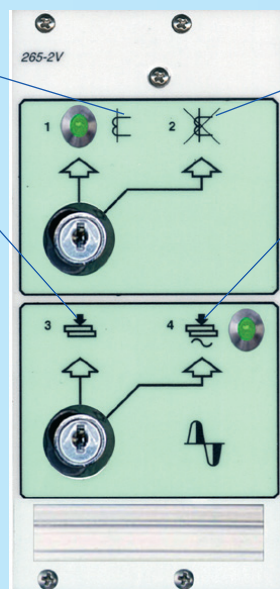

SAFCO systems s.r.l.

STAND BY
UNITA' PRONTA

PROGRAMMAZIONE:
Preselezione del n° di
programma da modificare o da
eseguire.
UNITA' PRONTA

TEMPO DI
PREACCOSTAGGIO

TEMPO DI
ACCOSTAGGIO

TEMPO DI
SALITA "SLOPE"

TEMPO DI
SALDATURA

CORRENTE DI
SALDATURA

TEMPO DI
RAFFREDDAMENTO

TEMPO DI
PROVA

CORRENTE DI
PROVA

TEMPO DI MANTENIMENTO

TEMPO DI
APERTURA PINZE

SALDA -
NON SALDA

LINEA

EV - 1


EV - 2

SEGNALAZIONE CONTATTO
CORRENTE ATTIVATO

VISUALIZZAZIONE
PROGRAMMA ATTIVO

VISUALIZZAZIONE
DATI

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

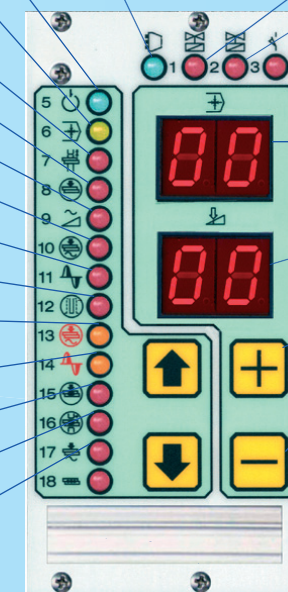

READY -
DIGICONTROL PRONTO

PROGRAMMI - IMPOSTAZIONE
O ESECUZIONE PROGRAMMI

VALORE PERCENTUALE MAX

VALORE PERCENTUALE MIN

PREDIODI LETTURE

N° LETTURE

VALORE M - IMPOSTAZIONE
QUANTITA' LETTURE IN CUI
AVERE IL NUMERO
MASSIMO DI SCARTI

VALORE N - IMPOSTAZIONE
NUMERO MASSIMO DI
SCARTI IN M LETTURE

RITARDO SCARTI
IMPOSTAZIONE DEL
RITARDO CON CUI DARE
L'USCITA SCARTO

ALLARME - ABILITAZIONE
USCITA ALLARME

MV - CALIBRAZIONE
AMPLIFICAZIONE SEGNALE
D'INGRESSO

AMPLIFICAZIONE SCALA

RS232 - INTERFACCIA PER
PC O STAMPANTE

LINEA

TOO AMP - TROPPI
AMPLIFICAZIONE DEL SEGNALE

VISUALIZZAZIONE
PROGRAMMA ATTIVO

VISUALIZZAZIONE
PROGRAMMA IMPOSTATO

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

